

## Handl-e - Digitalt lås ("Hotellås")

Handl-e möjliggör nyckellös tillgång för brukare och vårdpersonal

- Dörren öppnas endast för användare med rättigheter till just det låset.
- Brukarens personliga larmknapp och personalens säkerhetsknapp fungerar som digitala nycklar.



## Handl-e - Digitalt lås



Brukarnas personliga larmknapp fungerar som en digital nyckel.

Viktigt att försöka hålla larmknappen synlig.



### Utifrån

Låset känner av närvaron av brukarens larmknapp och låser upp dörren. Ett surrande ljud talar om att dörren håller på att låsas upp.

När ljudet tystnat så öppnas sedan dörren som vanligt genom att brukaren trycker ned dörrhandtaget.



### Inifrån

Dörren öppnas som vanligt när brukaren trycker ned dörrhandtaget.

**Observera!** Dörren ska inte låsas med fysisk huvudnyckeln eftersom brukaren då inte kommer att kunna komma ut ur rummet.

## Handl-e - Digitalt lås



Personalens säkerhetsknapp fungerar som en digital nyckel.

Håll säkerhetsknappen synlig.

Fysisk huvudnyckel kan användas som vanligt för att **låsa upp** dörren.



För att öppna dörren utifrån, rör först på sidan av Handl-e för kontroll av behörighet.



Vänta tills motorljudet slutar och öppna sedan dörren genom att vrida på dörrhandtaget.



Inifrån öppnas dörren som vanligt när du trycker ned dörrhandtaget.

**Observera!** Dörren ska inte låsas med fysisk huvudnyckeln eftersom brukaren då inte kommer att kunna komma ut ur rummet.

## Handl-e - Om dörren har ett låsvred

Obs! 9Solutions rekommenderar inte att vredet lämnas kvar på plats på dörrar utrustade med Handl-e under någon situation!


Om dörren har ett vred, kan den boende låsa inifrån och en fysisk nyckel måste då användas.

OBS! Om den boende har låst dörren med vredet kan inte Handl-e låsa upp dörren vid brand!



## Handl-e - Vad händer vid ett brandlarm?

Vid brandlarm öppnas de digitala låsen automatiskt. Låsen stängs efter att brandlarmet har återställts.

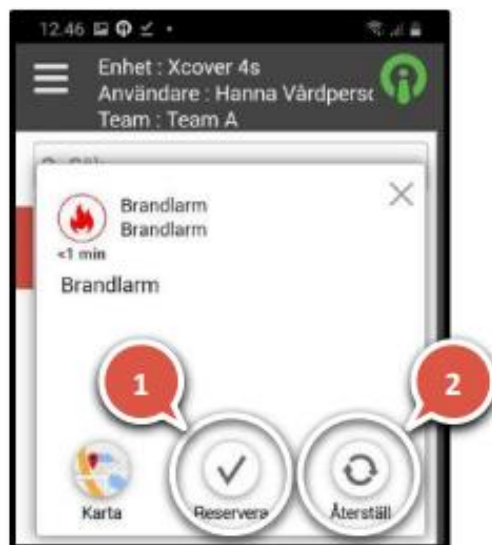

1. Tysta larmet genom att reservera det.
2. När brandsituationen är över, återställ brandlarmet i Smooth Lite appen.



3. Se till att det är säkert att fortsätta.



3. Ange PIN-kod för att återställa brandlarmet och välj *Fortsätt*.
4. **Alla digitala lås låses automatiskt inom några sekunder.**