




Individuella inställningar - Fast tidsintervall



- Klicka på den grå rutan där det finns ett tidsintervall.



- Välj timme och minut när enheten skall börja skicka larm.
- Välj timme och minut när enheten skall sluta skicka larm.
- Under rutan kommer du se valt tidsintervalls varaktighet.
- Klicka på "Fortsätt".

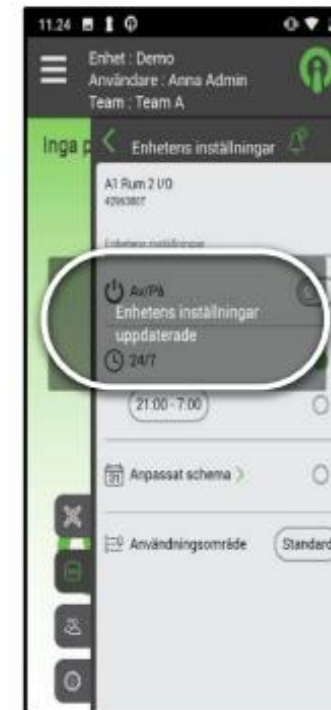

- En grå ruta med texten "Enhetsinställningar uppdaterade" visas.
- Inställningen är nu klar.