

Trådlös dörrsensor

Den trådlösa dörrsensorn är utformad för att identifiera behovet av hjälp, särskilt i situationer där brukare på särskilt boende tenderar att lämna sina rum under natten. Det kan finnas hög risk för att falla eller gå vilse när de går på egen hand.


Användarfall

- Exempel 1.** En brukare lämnar sitt rum under nattetid. Han/hon har svårt att gå och det är en hög risk för fall när han/hon går omkring ensam. En ansluten trådlös dörrsensor upptäcker när brukaren öppnar dörren. Sensorn skickar larm till personalens telefon så att personalen får besked om vilken dörr som har öppnats och att brukaren eventuellt har lämnat sitt rum. Personalen kan snabbt komma för att hjälpa till.
- Exempel 2.** En brukare tenderar att gå upp på natten och kan sedan inte hitta tillbaka till sitt rum. Han/hon kan av misstag komma in i andra brukares rum. En trådlös dörrsensor skickar ett larm direkt när en dörr har öppnats. Larmet innehåller information om vilka dörrar som har öppnats och personalen kan snabbt komma till rätt plats och leda brukaren tillbaka till sitt rum.



Trådlös dörrsensor - **Montering**

- Paketet med den trådlösa dörrsensorn innehåller:
- Dörrsensor och magnetdel
- Självhäftande kardborreband (förmonterade på enheten)
- Batteri (redan isatt)

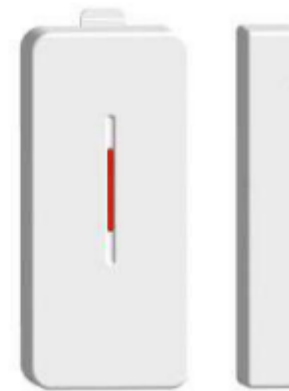


Dörrsensor

Magnetdel

Trådlös dörrsensor - Montering

- Det återanvändbara självhäftande kardborrbandet till dörrsensorn har två sidor; en mjuk och en grov. Den mjuka sidan sätts på sensorn och den grövre på ytan som den skall monteras på.
- Montera den större enheten på korridorsidan av dörren till ca. 170 cm höjd.
- Montera den mindre enheten på dörrens handtagssida (inte gångjärnssidan).
- Enheten kan monteras på dörren och magnetdelen på dörrkarmen, eller tvärtom. Monteringsmetoden beror på ramens bredd och om dörren är höger- eller vänsterhängd. Det bör vara max. 1 cm mellanrum mellan enheten och magnetdelen.

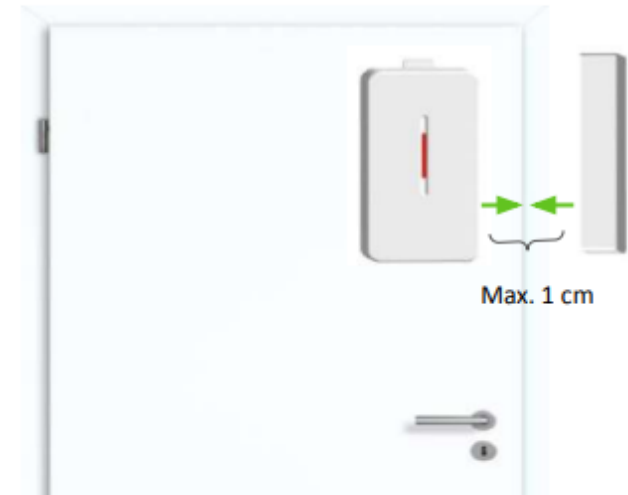

Trådlös dörrsensor - Montering



- De självhäftande kardborrbanden är fästa på baksidan av dörrsensorn och magnetdelen.
- Ta bort skyddsfilmerna från kardborrbandet.



- **Kontrollera att:**
 - **Pilarna på sensorn och magnetdelen är riktade mot varandra och i samma höjd (det är lätt att kontrollera när dörren är stängd)**
 - **Det finns max. 1 cm mellanrum mellan sensorn och magnetdelen när dörren är stängd. Om klyftan är större fungerar inte enheten pålitligt.**

Trådlös dörrsensor - Montering

Om ni vill flytta enheten till en annan plats:

- Lossa enheten genom att vrida den så att ytorna på kadborrhbandet lossnar från varandra. Ni kan lämna den grova delen på kadborrhbandet på platsen för senare användning.
- Ta den nya grova delen på kadborrhbandet från förpackningen.
- Fäst den nya grova delen av kadborrhbandet på den nya platsen. Den mjuka delen som finns på enheten behöver inte bytas ut.
- Ta bort skyddsfilmen från den grova delen av kadborrhbandet och tryck in enheten på den nya platsen.

